


Wechsel 3D-Armlehnen-Pad V40 XD


Diese Teile erhalten Sie von uns zugeschickt:

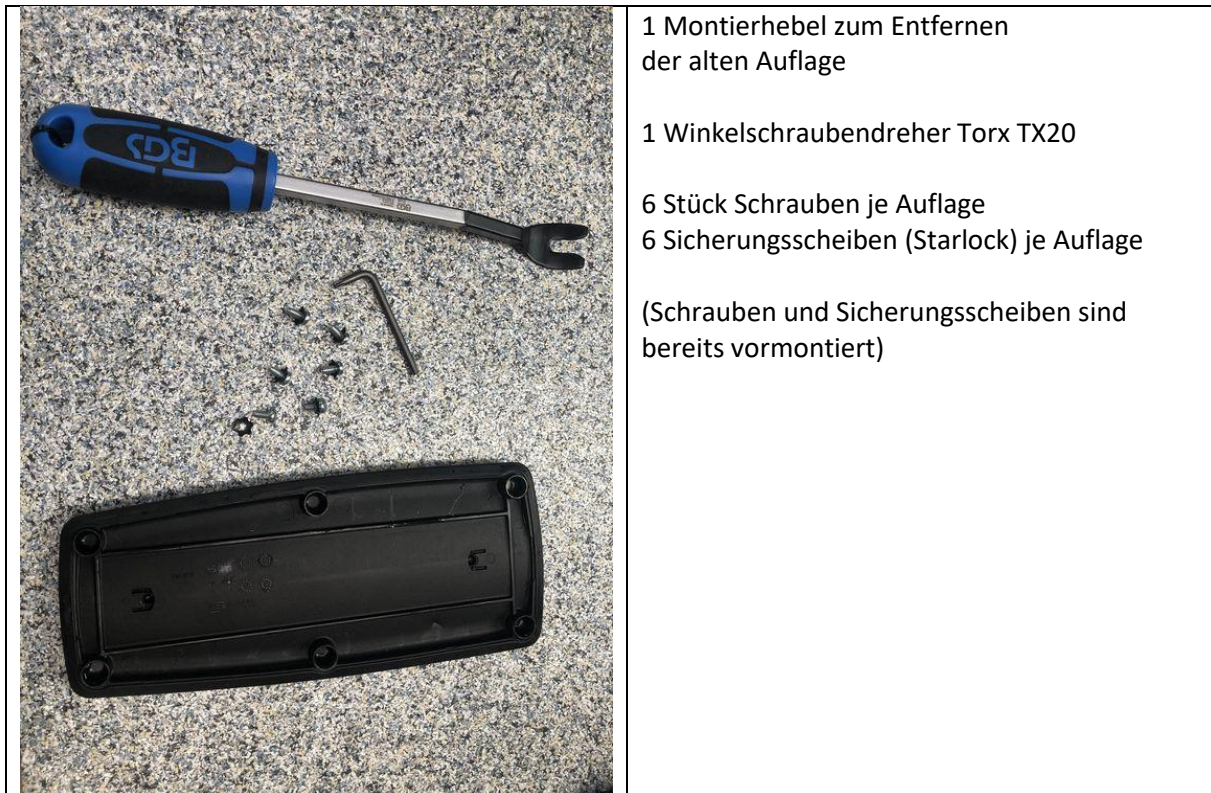

1.) Entfernung der alten Armlehnen-Auflage mittels des mitgelieferten Hebels (seitlich abhebeln und an mehreren Stellen dazu ansetzen. Es ist normal, dass dabei abgebrochene Kleinteile herausfallen, die zu den alten Sicherungsscheiben gehören)




2.) Die 6 alten Schrauben mit den Sicherungsscheiben entfernen mittels des gelieferten Winkelschraubendrehers Torx TX20 (und diese bitte entsorgen)

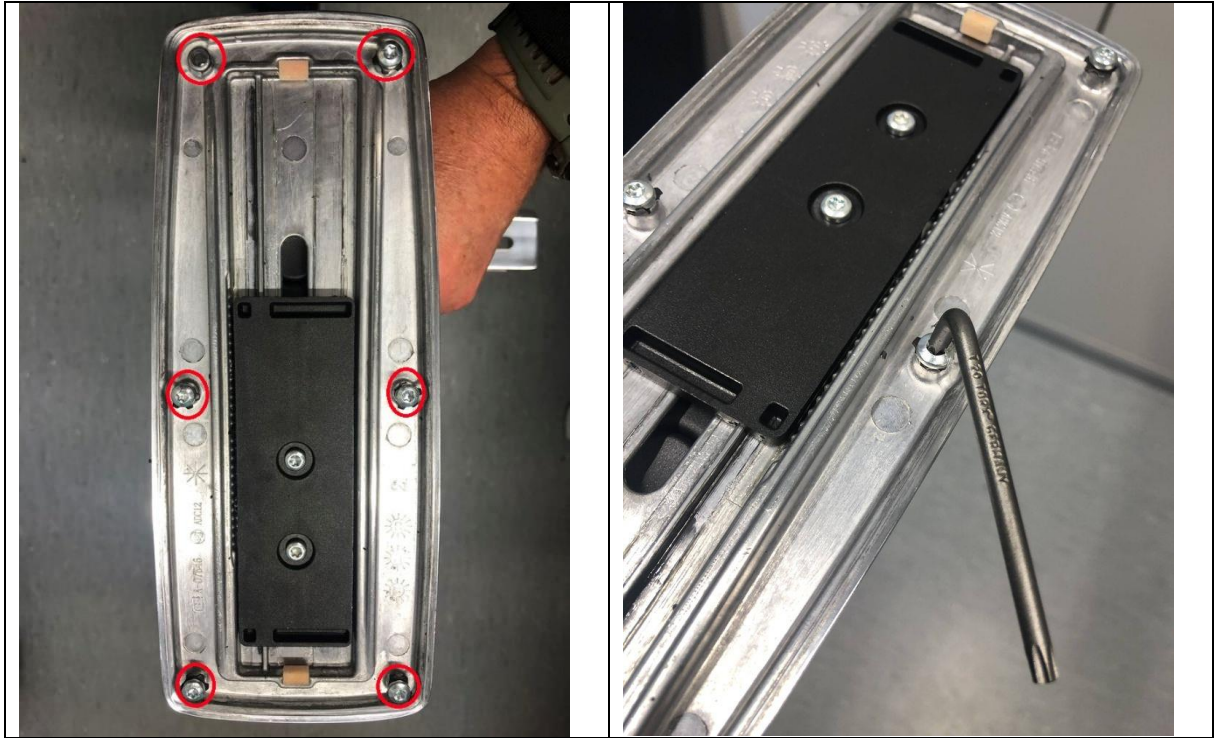


**3.) Die 6 neuen gelieferten Schrauben mit den Sicherungsscheiben hineindrehen
Wichtig: Es müssen unbedingt die neuen Schrauben + Scheiben verwendet werden!**

Bitte die jeweilige Schraube eindrehen, bis Sie ein deutliches „Klick“ hören

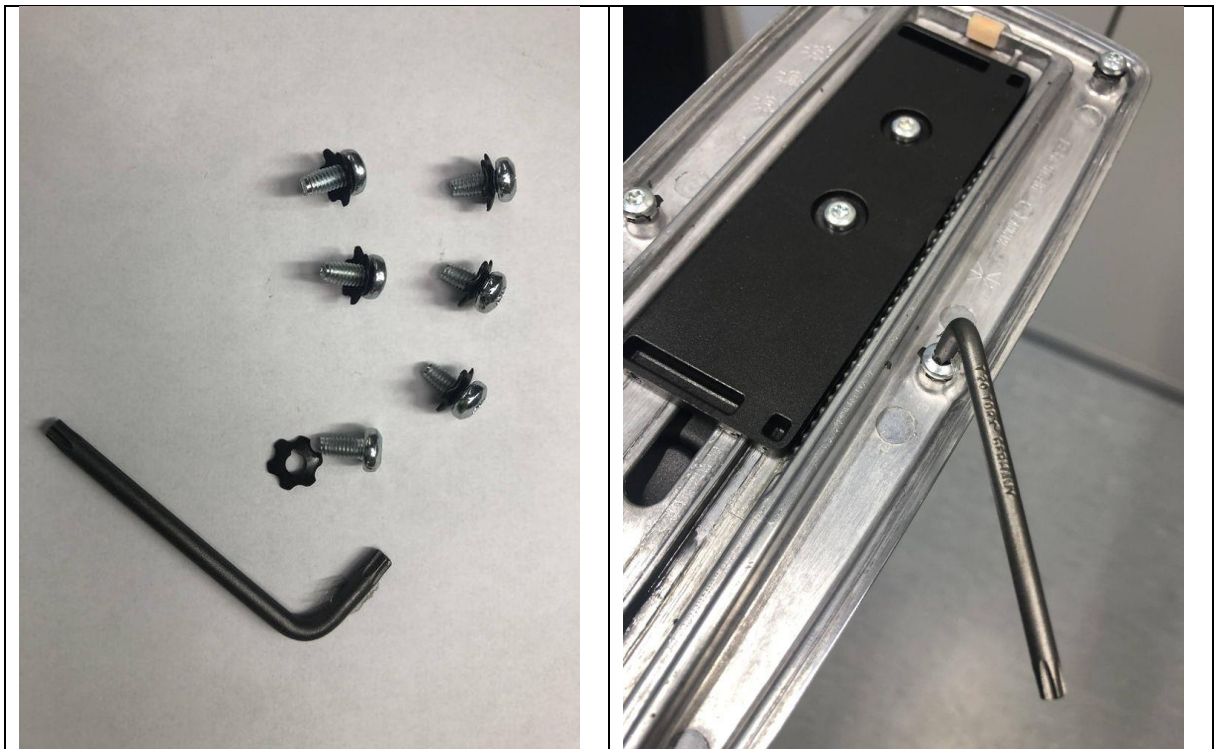

4. Die neue Armlehnenauflage mit den 6 Aussparungen auf die 6 Schraubenköpfe auflegen und rundherum kräftig drücken, bis sie hält.

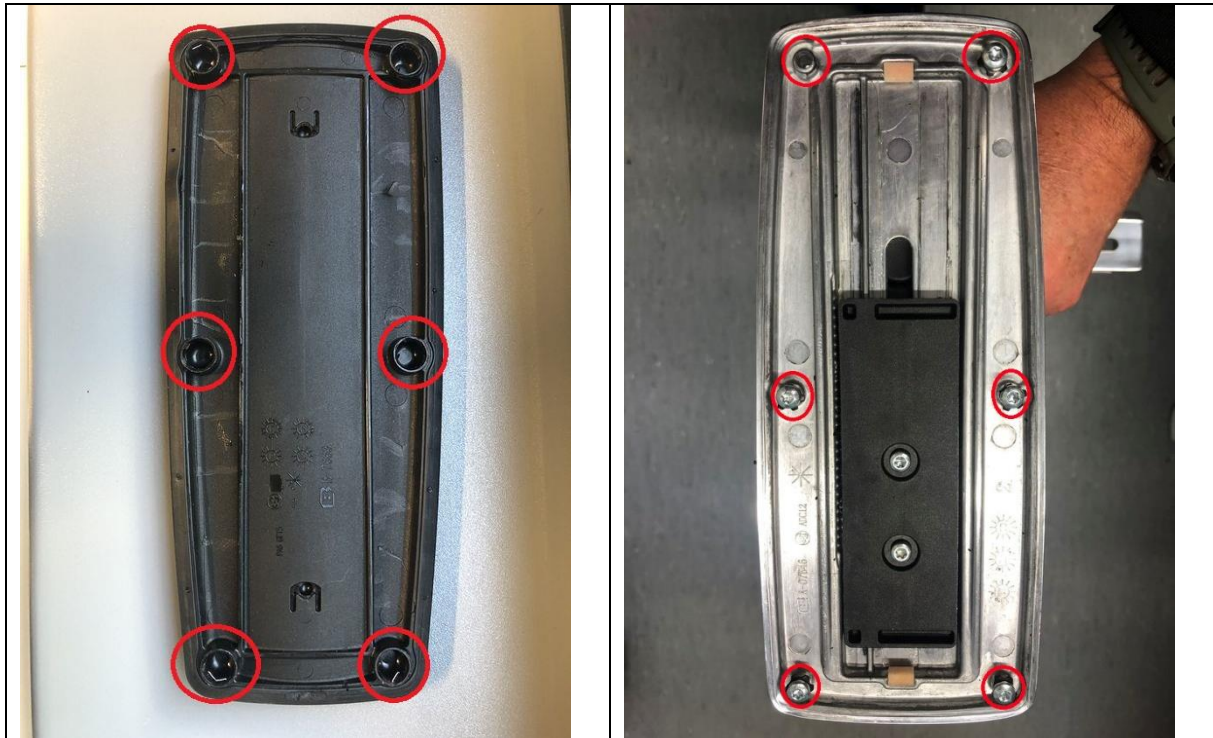

Fertig!

