

Wechsel des Sitzpolsters:

Entfernung des alten Sitzpolsters:




Diese kleine Sperrschraube unterm Sitz entfernen und gut aufheben
(je nach Baujahr benötigen Sie Kreuzschlitz-, Torx 15 oder Torx 20-Schraubendreher)



Hebel für Sitztiefenverstellung nach oben drücken, **und nach oben gedrückt halten!**



Mit der linken Hand den Hebel für die Sitztiefenverstellung weiter nach oben gedrückt halten und mit der rechten Hand das Sitzpolster zu Ihnen hin nach vorne abziehen

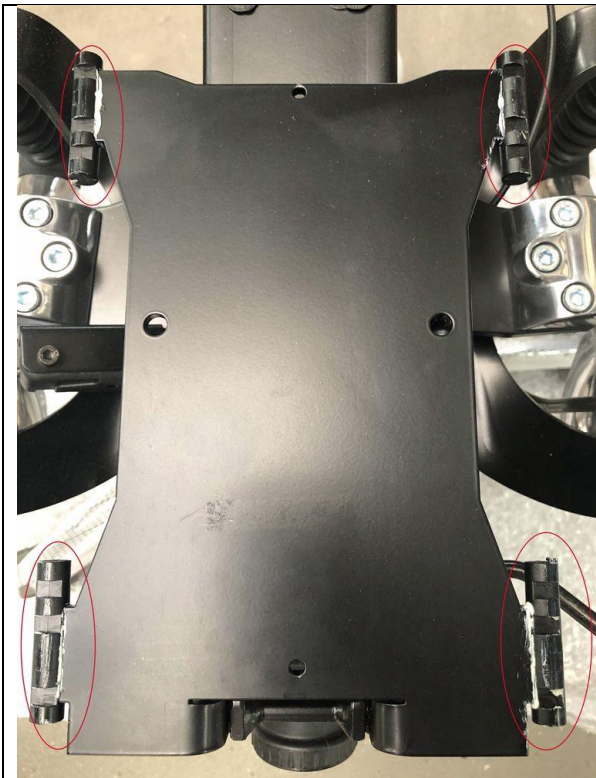

Vom Sitzträger die 4 Gleitstücke an den Kanten abnehmen



..und beiseite legen
(werden später wieder benötigt)




Sitzpolster beiseite legen. So müsste es nun aussehen.

Anbau des Sitzpolsters



Nun die vorhin beiseite gelegten 4 Gleitstücke auf die Kanten des Sitzträgers stecken (Fett bitte dran lassen)

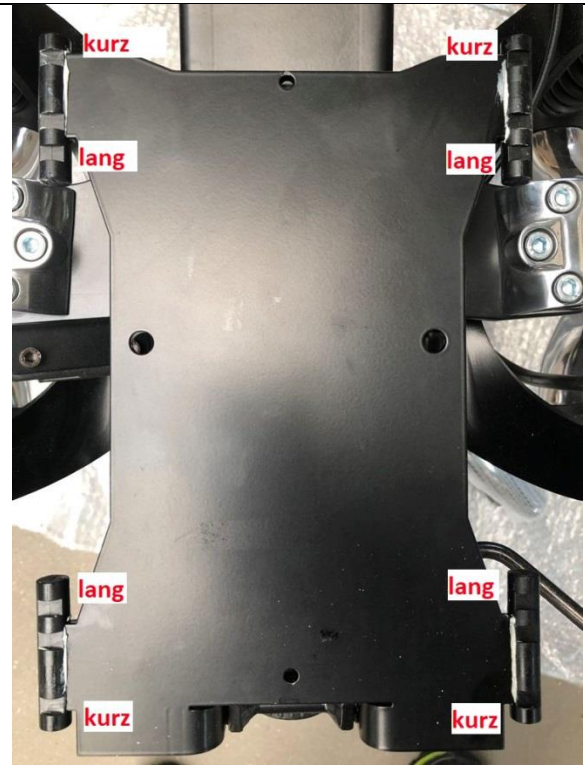

Wichtig: Die Gleitstücke haben eine kurze und eine lange Seite. Die kurze Seite muss an allen 4 Ecken NACH AUßEN zeigen!!!



Nun das Sitzpolster mit der Gleitschiene vorsichtig und nur ein Stück über die vorderen Gleitstücke schieben



Den Hebel für die Sitztiefen-Verstellung betätigen und nach oben gedrückt halten!!
(während des gesamten weiteren
Aufschiebens des Sitzes!!!



Sitz bis nach hinten schieben.
Erst dann den Hebel loslassen!



Diese Schraube wieder
 hineindrehen.

Nun die Spax-Schraube wieder in die Sitztiefenschiene hineindrehen.

FERTIG!! 😊