


## Ausbau der Gasfeder für Sitzneigung BIOSWING 460, 560, 660, 780

### 1. Sitzneigung des Stuhles ganz nach unten einstellen und arretieren

-> dadurch ist die Sitzneigungs-Gasfeder ganz eingefahren und lässt sich gut ausbauen

### 2. Entfernung der 2 Sicherungsringe mit einer Seegering-Zange

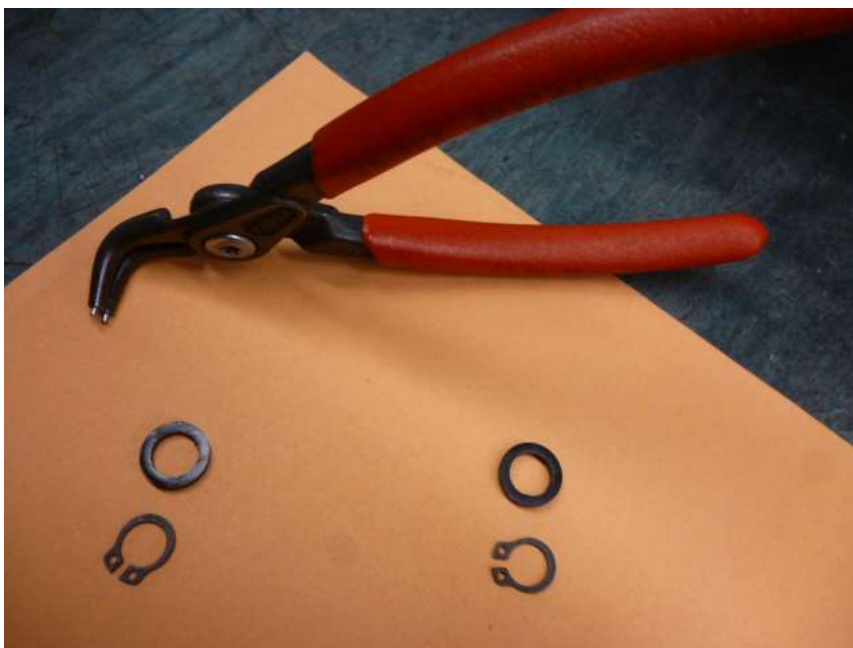

(Seegeringzange mit 2 Sicherungsringen)

### 3. Sitzneigungs-Gasfeder lässt sich nun seitlich abziehen

- falls sie etwas fest hängt – einfach mit einem Schraubendreher hinter der Sitzneigungs-Gasfeder ansetzen und etwas hebeln



**Wichtiger Hinweis auf nächster Seite:**

Prüfen Sie bitte nach Einbau der neuen Sitzneigungs-Gasfeder und vor abschließender Anbringung der Sicherungsringe, ob die Stelle (siehe Foto, roter Pfeil) in die gleiche Richtung zeigt wie im Foto. Dazu vorher die Sitzneigung betätigen, so dass der Sitz gerade ist.

**Roter Pfeil – Exzenter muss an dieser Stelle nach links zeigen = richtig!**



So wie im Foto unten wäre es falsch:



**blauer Pfeil = falsche Richtung.**

In dem Fall bitte wie folgt vorgehen:

- Sitzneigungs-Gasfeder wieder entfernen
- Sitzpolster anheben und den Exzenter/das Gelenk nach vorne drücken, so dass das Gelenk in die andere Richtung zeigt -> nach links wie im oberen Foto!